

大公播簡易故障排除說明

一、 以下是針對「大公播」的簡易故障排除操作說明

1. 遙控器功能說明



2. 常見問題如下

2.1 如何回到大公播畫面，排除說明詳見 3.1。

2.2 定時開、關機功能失效(內建系統時間跑掉)，排除說明詳見 3.2。

2.3 如何調整定時開、關機時間，排除說明詳見 3.3。


3. 常見問題排除說明

3.1 如何回到大公播畫面

3.1.1 當開啟顯示畫面若為主選單，非大公播畫面，如下圖。



3.1.2 使用遙控器方向鍵，選取至左下方「HDMI」位置，確認訊號源是否為「HDMI 1」，並按下遙控器之確認鍵，即可恢復。

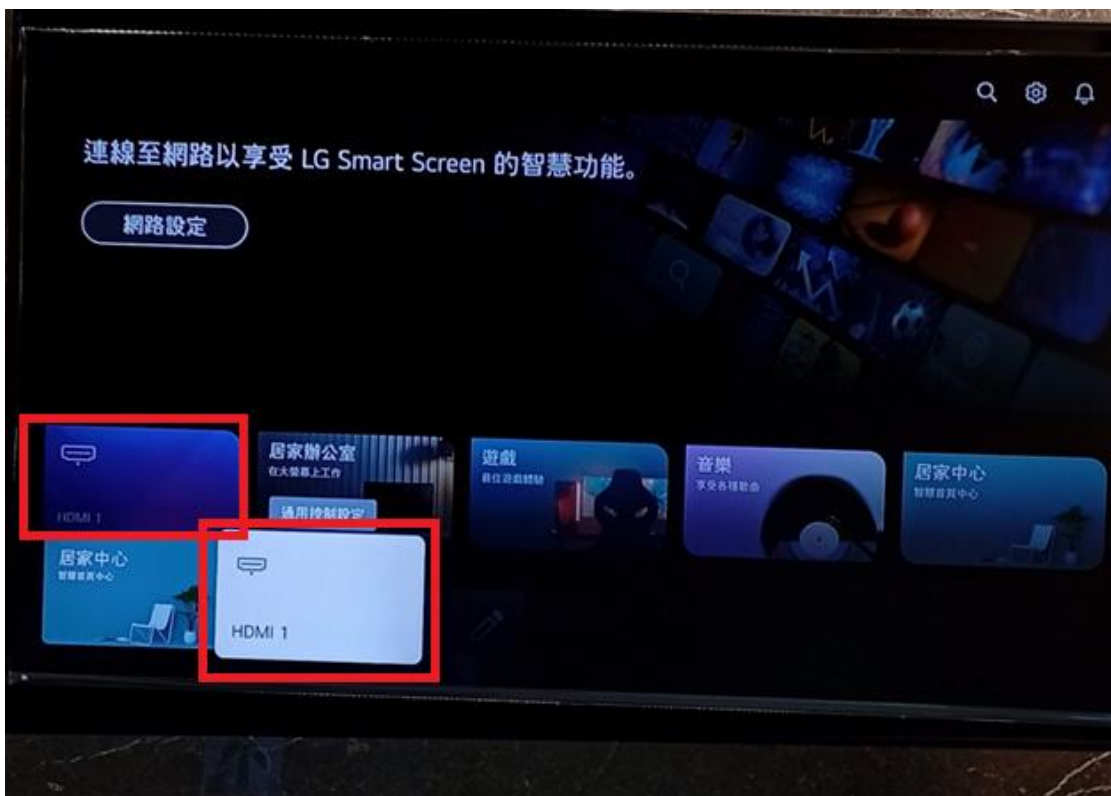

3.2 定時開、關功能失效(內建系統時間跑掉)

3.2.1 通常發生在「跳電」後，導致電視機內建日期時間跑掉，需重新設定。


3.2.2 使用遙控器方向鍵，選取至右上方「設定」按鈕，並按下遙控器之確認鍵，進入設定畫面。



3.2.3 設定畫面如下，再點選一次「設定」按鈕，並按下遙控器之確認鍵。



3.2.4 選取「一般」，再選取「系統」。

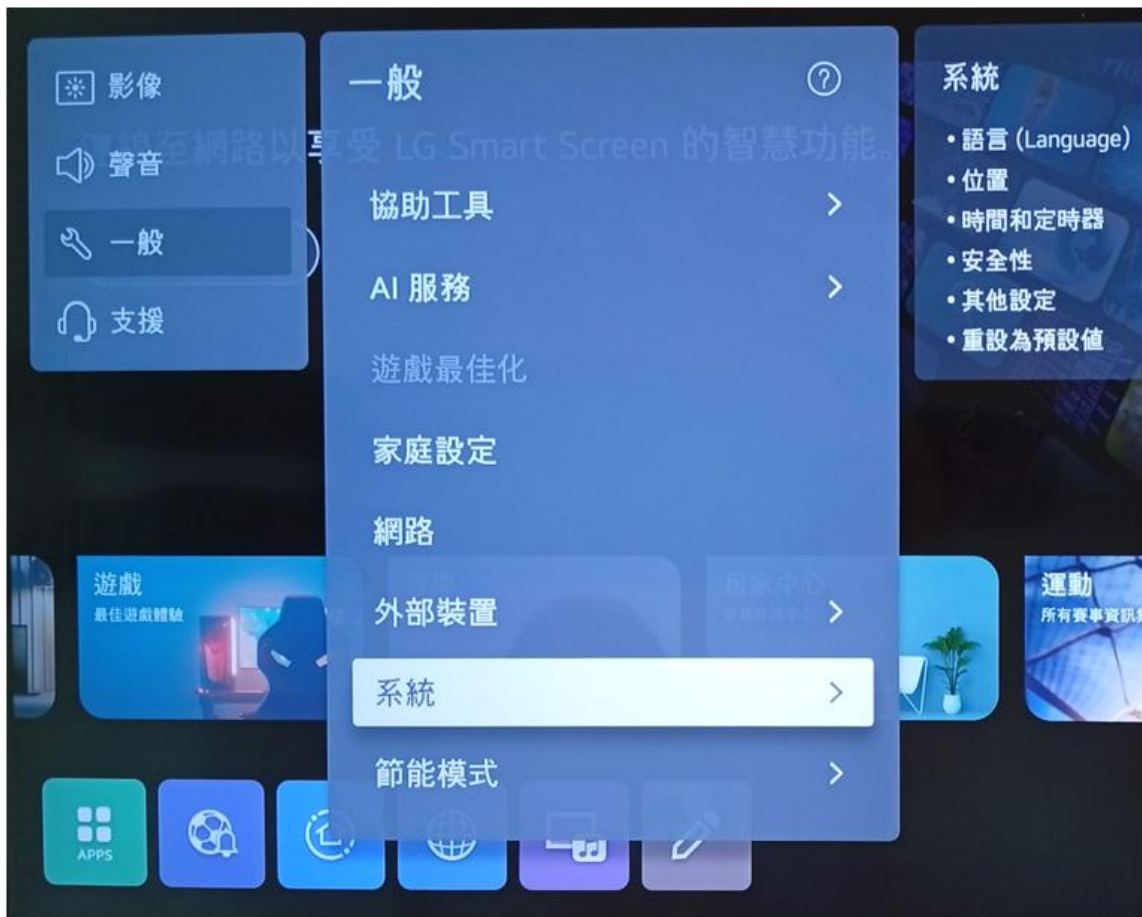

3.2.5 再選取「時間和定時器」，進入設定畫面



3.2.6 點選「日期」後，使用遙控器方向鍵進行調整，完畢後，按返回鍵回至上一頁。



3.2.7 點選「時間」後，使用遙控器方向鍵進行調整，完畢後，按返回鍵回至上一頁，即完成時間設定。



3.3 如何調整定時開關機時間

3.3.1 參考 3.2.2~3.2.5 步驟，進入設定畫面：一般→系統→時間和定時器，選取「定時」。



3.3.2 選取開機定時器，進入設定畫面



3.3.3 可在此畫面進行調整及是否啓用功能，完畢後，按返回鍵回至上一頁，即完成設定。



3.3.4 關機定時器設定步驟同開機定時器。

